

# **Návod k instalaci vnitřní A-žaluzie s postranními lištami (L) na střešní okna FENESTRA (E a T)**

Montáž provádějte výhradně podle tohoto návodu, vyhněte se tak zbytečným montážním chybám, popřípadě dalším nepříjemnostem s nimi souvisejícími.


POZOR - žaluzii v žádném případě neroztahujte před montáží

## upevnění horního profilu:

Tubus s lamelami žaluzie dosadte u oken EXCELLENT a THERMICAL těsně k prkénku s dotlakovým zámkem (u výklopně-kyvného okna a u okna se spodním zavíráním je prkénko bez zámku) a připevněte pomocí vrutů obě plastové koncovky tubusu ke křídlu okna

## montáž vodících lišt:

- do vodící lišty zasuněte plastovou koncovku příčné lišty žaluzie
- vodící lištu zasuněte pod tubus s lamelami žaluzie, vyrovnejte ji s okrajem křídla okna a přišroubujte (obr. 4 a 5)
- **pozor**, aby se napínací šňůrky nedostaly mezi vodící lišty a křídlo okna
- tento postup opakujte i pro druhou vodící lištu

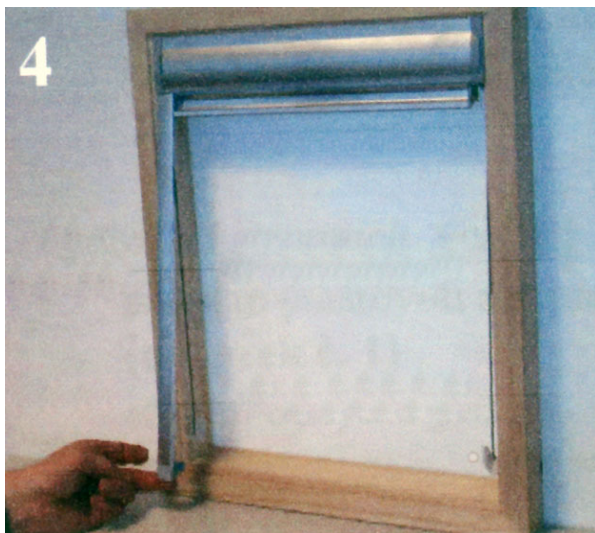

## upevnění napínací šňůrky:

- odstraňte přepravní pásku plastového jezdce ve spodní části obou postranních lišt
- uvolněte napínací šňůrku
- napínací držáky zacvakněte do spodních plastových koncovek na vodících lištách (obr.6)



**Poznámka:** Odstíny lamel u jednotlivých dodávek se mohou navzájem mírně lišit vlivem rozdílných výrobních šarží.

FENESTRA střešní okna, s.r.o.  
Štáhlavice 1, 332 04 Nezvěstice  
tel/fax: 377 969 060  
<http://www.fenestra.cz>  
e-mail: [fenestra@fenestra.cz](mailto:fenestra@fenestra.cz)

 **fenestra**  
střešní okna