


Návod k instalaci vnitřní rolety s postranními lištami (RL) na střešní okna FENESTRA (E a T)

Před montáží rolety nejprve demontujte z křídla okna krycí lištu s dotlakovým zámekem (u výklopně-kyvného okna a u spodního zavírání - bez zámku).

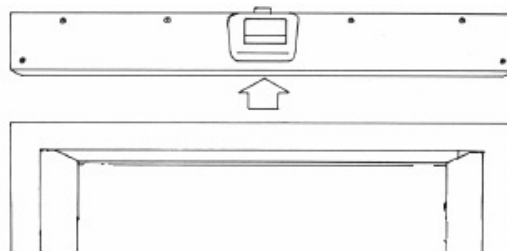

Pomocí vrtů připevněte nosiče:

nosič s otvorem pro kulatý čep do levého horního rohu (při pohledu z místnosti)



nosič s plochým otvorem a výsuvnou vložkou do pravého horního rohu




Roletu s kulatým čepem zasuňte do levého nosiče. Na pravé straně nasadte výsuvnou vložku na plochý čep. Natáhněte pružinu cca 3x po směru hodinových ručiček a roletu zasuňte do pravého nosiče.

Upozornění: roleta se musí při zasouvání výsuvné vložky o 5 mm vysunout směrem k pravému nosiči tak, aby šla zasunout do drážky nosiče.



Do vystupujících kulatých otvorů na nosiči (nad roletou) nasadte plastové tyčinky s pružinkami, které vypínají provázek.

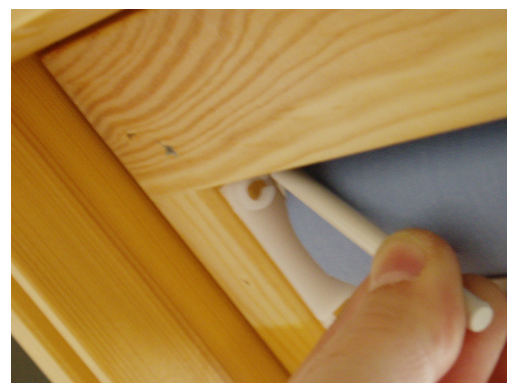



Dalším krokem je osazení bočních vodících Al-lišt.

Před jejich umístěním na svislý vlis křídla (levý, pravý) nasuňte do vodící drážky v profilu spodní lištu rolety s tkaninou.

Přiloženými vruty připevněte obě lišty.

Plastové ukončení provázku zasuňte do spodní části hliníkové lišty. Pro nasunutí je nutno za provázek zatáhnout směrem dolů. Provázek by měl pružit. Nepruží-li, došlo k jeho skřípnutí a je nutno provázek uvolnit.



Odzkoušejte správný chod rolety. Roleta musí zastavovat v kterékoli poloze a při manipulaci vydávat mírný odpor.

- pokud se nezastavuje – zmenšete předepnutí
- pokud se nenatáčí – zvětšete předepnutí

Vraťte zpět na křídlo okna krycí lištu s dotlakovým zámkem (u výklopně-kyvného okna a u spodního zavírání - bez zámků).

