

Návod k instalaci vnitřní A-žaluzie s postranními lištami (L) na střešní okna FENESTRA (E a T)

Montáž provádějte výhradně podle tohoto návodu, vyhněte se tak zbytečným montážním chybám, popřípadě dalším nepříjemnostem s nimi souvisejícími.


POZOR - žaluzii v žádném případě neroztahujte před montáží

upevnění horního profilu:

Tubus s lamelami žaluzie dosadte u oken EXCELLENT a THERMICAL těsně k prkénku s dotlakovým zámkem (u výklopně-kyvného okna a u okna se spodním zavíráním je prkénko bez zámku) a připevněte pomocí vrutů obě plastové koncovky tubusu ke křídlu okna

montáž vodících lišt:

- do vodící lišty zasuněte plastovou koncovku příčné lišty žaluzie
- vodící lištu zasuněte pod tubus s lamelami žaluzie, vyrovnejte ji s okrajem křídla okna a přišroubujte (obr. 4 a 5)
- **pozor**, aby se napínací šňůrky nedostaly mezi vodící lišty a křídlo okna
- tento postup opakujte i pro druhou vodící lištu

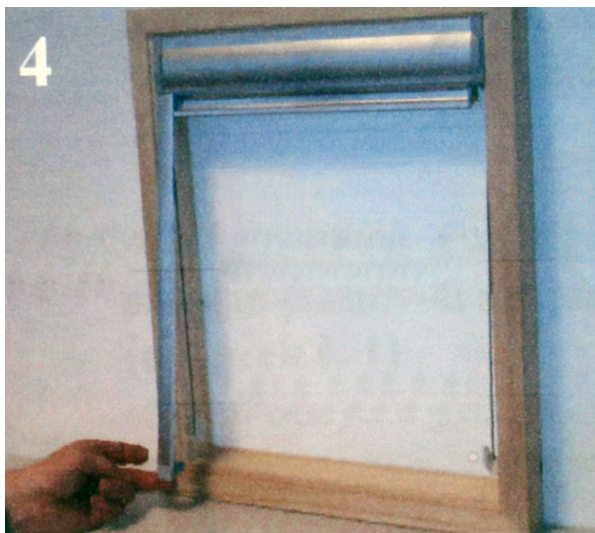

upevnění napínací šňůrky:

- odstraňte přepravní pásku plastového jezdce ve spodní části obou postranních lišt
- uvolněte napínací šňůrku
- napínací držáky zacvakněte do spodních plastových koncovek na vodících lištách (obr.6)

Poznámka: Odstíny lamel u jednotlivých dodávek se mohou navzájem mírně lišit vlivem rozdílných výrobních šarží.



FENESTRA střešní okna, s.r.o.
Štáhlavice 1, 332 04 Nezvěstice
tel/fax: 377 969 060
<http://www.fenestra.cz>
e-mail: fenestra@fenestra.cz

 **fenestra**
střešní okna